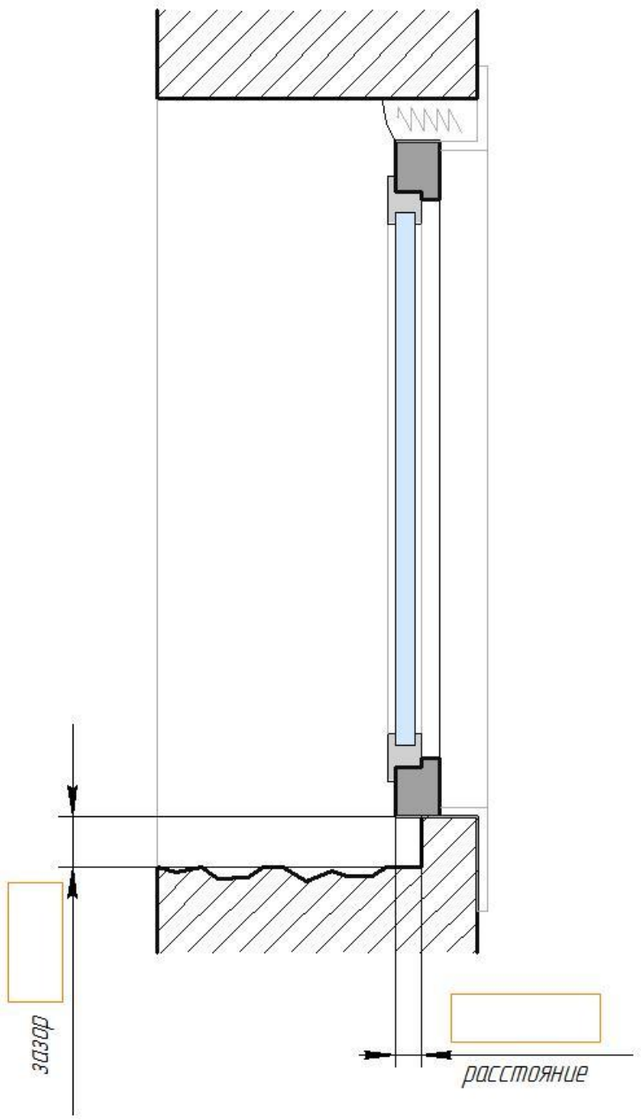

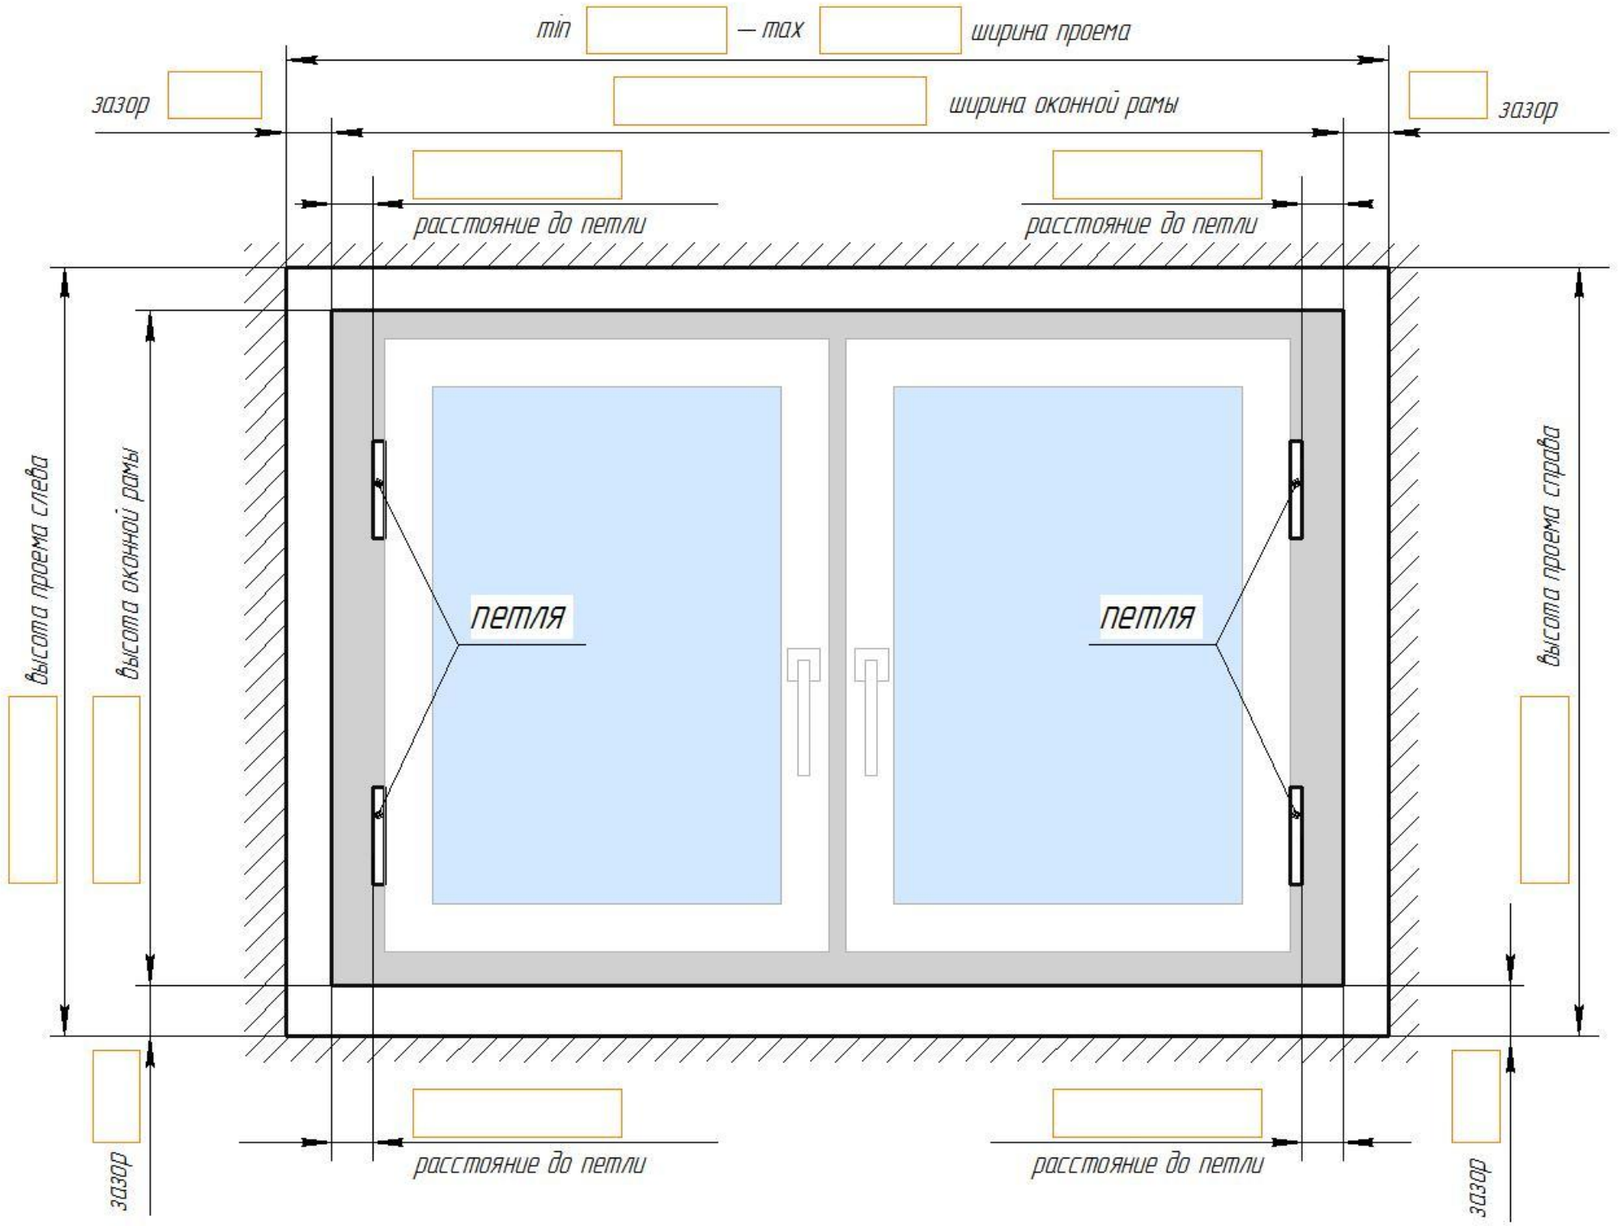

ВАЖНО!

Необходимо делать замер в нескольких местах:

– в крайних точках
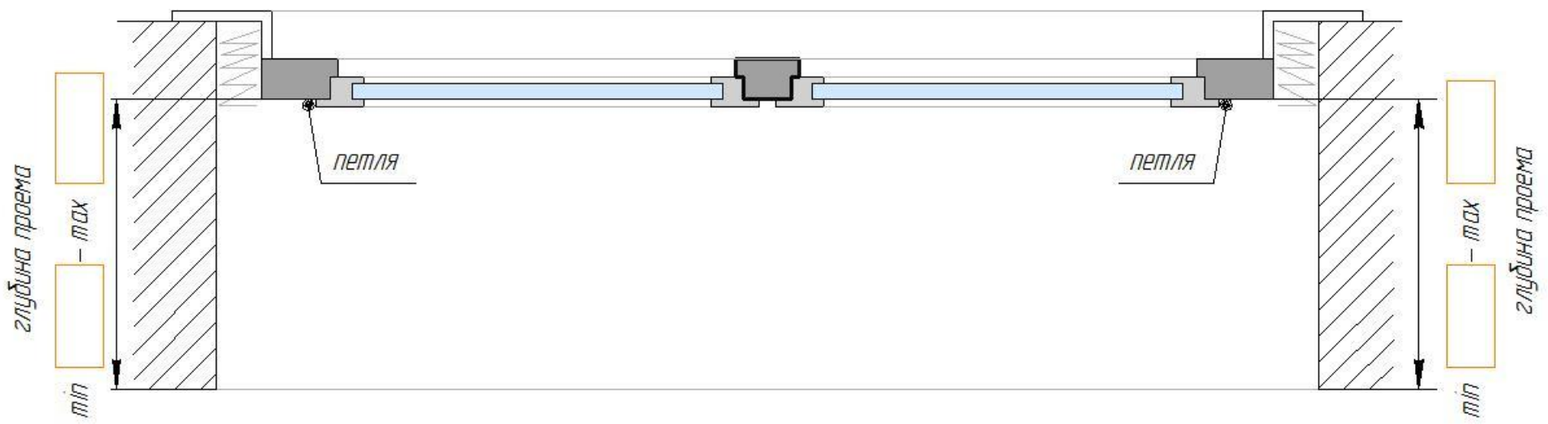
– посередине